继电器云控制系统（广域网）

使用说明

V1.1

信科电子

本文档适用于信科电子出品的

远程控制继电器的使用

一、下载“继电器云控制系统”APP。

网址：http://www.xinkedianzi.net/urlDownload/继电器云控制系统.apk



二、支持远程控制的继电器模块通过网线连接路由器，并给模块供电。

三、打开 APP，如下图，点击右下角“＋”，添加主板。



（1）主板名称自定义


（2）扫码出厂提供的二维码，或手动输入模块唯一 ID

软件会自动识别当前主板路数

获取模块唯一 ID 方法：模块可通过串口或者局域网连接 3.0 内核工具软件（V1.335 及以上版本），“读取远程控制参数”



读取到的远程控制信息，如下图：

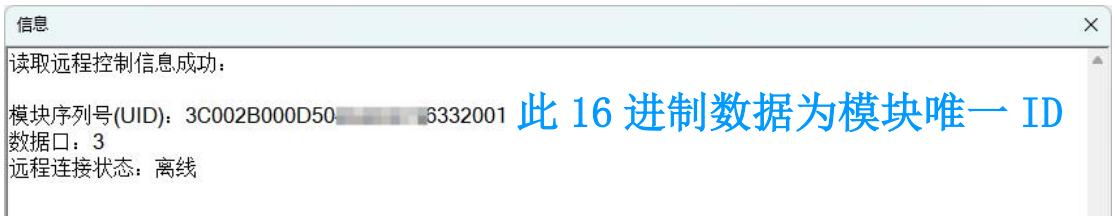

此 16 进制数据为模块唯一 ID

（3）主板地址出厂设置地址 1


（4）顺序动作时间间隔默认 100ms，也可根据需要自定义


15:18
新增主板
*主板名称
请输入主板名称，如 一号主板
*硬件设备ID
唯一ID，扫码获取
扫码或手动输入ID
*主板地址
1
设备地址，1~255
顺序毫秒
100
全部吸合/断开时的执行间隔（毫秒），默认 100
新 增


15:18
新增主板
*主板名称
会议室
*硬件设备ID
B000D504D4D373633
扫码或手动输入ID
*主板地址
1
设备地址，1~255
顺序毫秒
100
全部吸合/断开时的执行间隔（毫秒），默认 100
新 增

添加完成，点击“新增”

显示设备“在线”。点击右侧下拉菜单，可以进行“修改”、“删除”、或者“程序写入”。

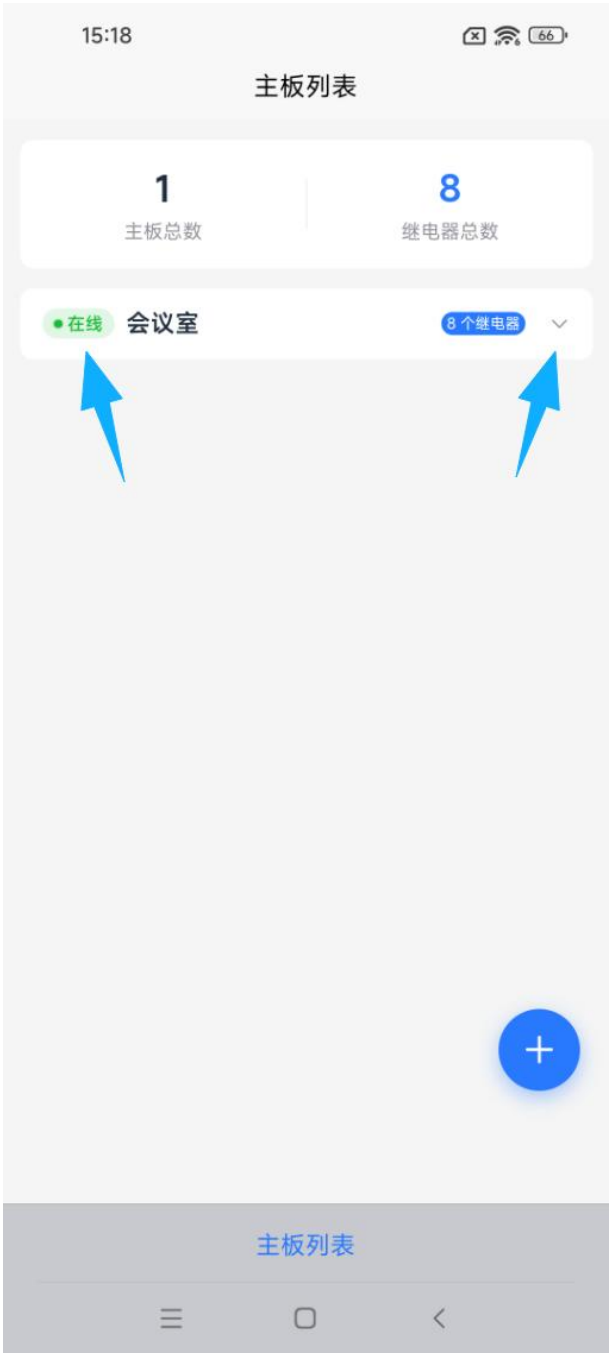



点击主板菜单，即可进入控制界面






可以手动控制每一路继电器动作，也可以全部吸合、全部断开。软件图标红色代表断开，绿色代表吸合。

线路名称也可以自定义修改，点击“名称修改”

选择要修改的线路，进入修改页面。

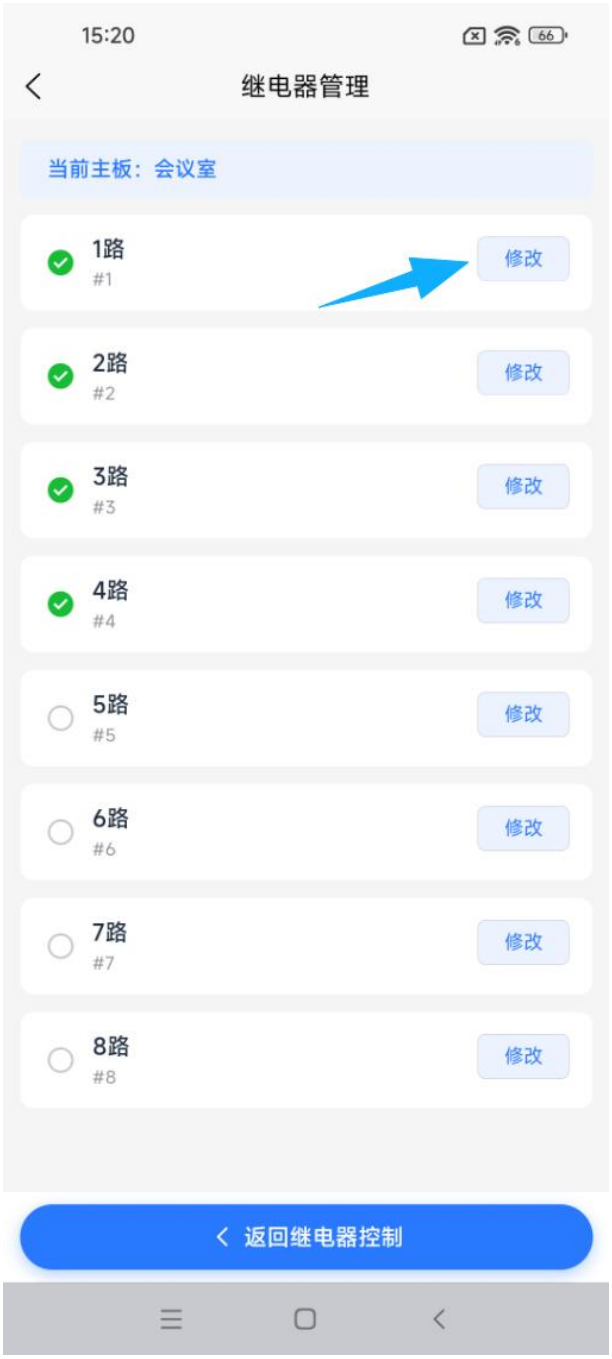


输入继电器名称，点击“保存”






名称修改完成，“返回继电器控制”，继电器名称自动更新。

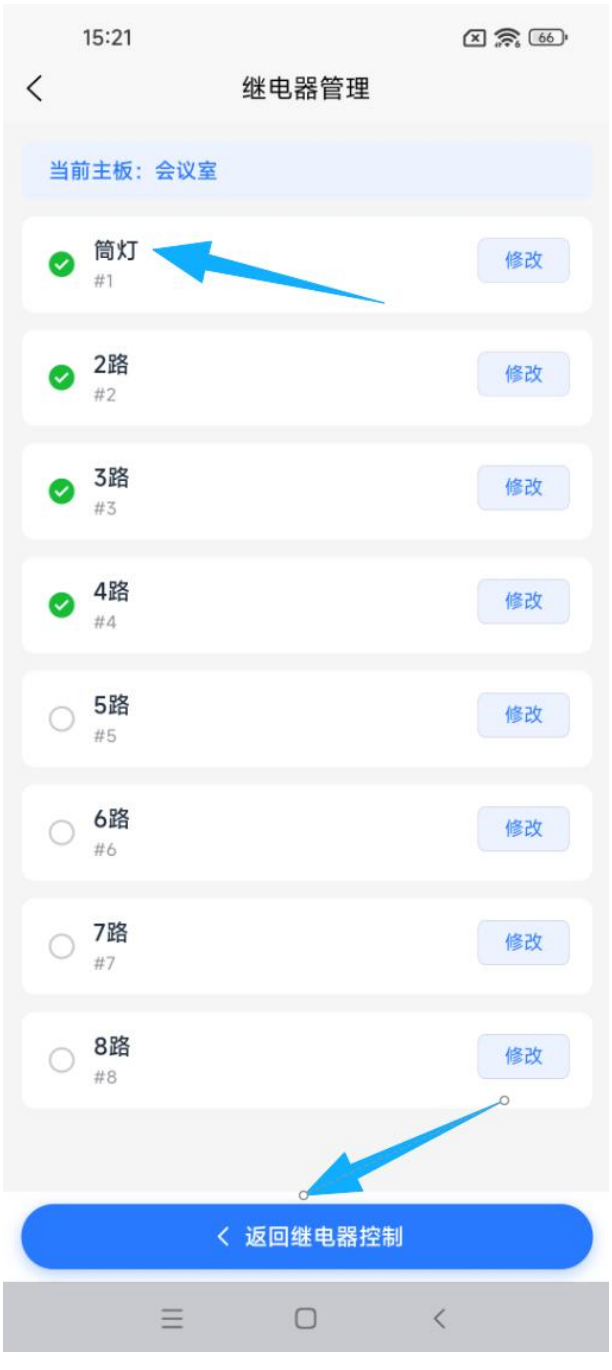




通过 APP 写程序。首先，通过 3.0 内核工具软件编辑好程序，将 .xk3 文件发送到手机（建议发送到手机微信），并保存。

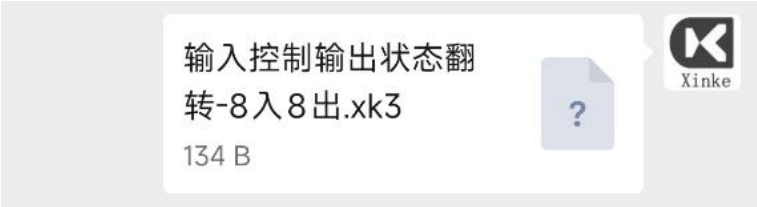





点击“程序写入”

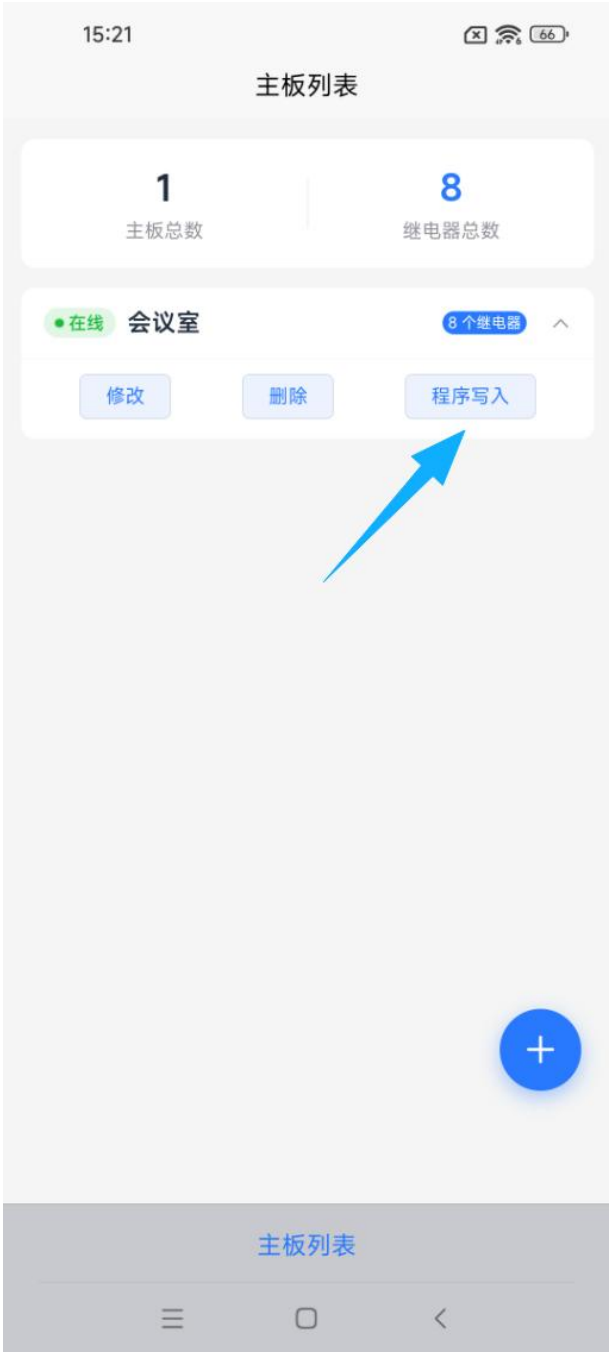



默认程序路径为微信文件，点击“浏览选择文件”

首次访问文件位置，需要“去授权”

授予所有文件的管理权限





返回上级菜单，点击“浏览选择文件”

选择要写入的 .xk3 文件





点击“开始写入”





提示“写入成功”即可。