继电器控制系统（局域网）

使用说明

V1.1

信科电子

本文档适用于信科电子出品的

局域网控制继电器的使用

一、下载“继电器控制系统”APP。

网址：http://www.xinkedianzi.net/urlDownload/继电器控制系统.apk



二、网络版继电器模块通过网线连接 192.168.1.1 路由器，并给模块供电。出厂 IP 地址：192.168.1.110，端口：6000。

三、手机通过 WIFI 连接同一局域网，打开 APP，点击右下角“＋”，添加主板。



（1）主板名称自定义

（2）手动输入模块 IP 地址

（3）手动输入模块端口

（4）主板地址出厂设置地址 1


（5）手动输入主板继电器路数

（6）顺序动作时间间隔默认 100ms，也可根据需要自定义





添加完成，点击“新增”，显示设备“在线”。点击右侧下拉菜单，可以进行“修改”、“程序写入”或者“删除”。

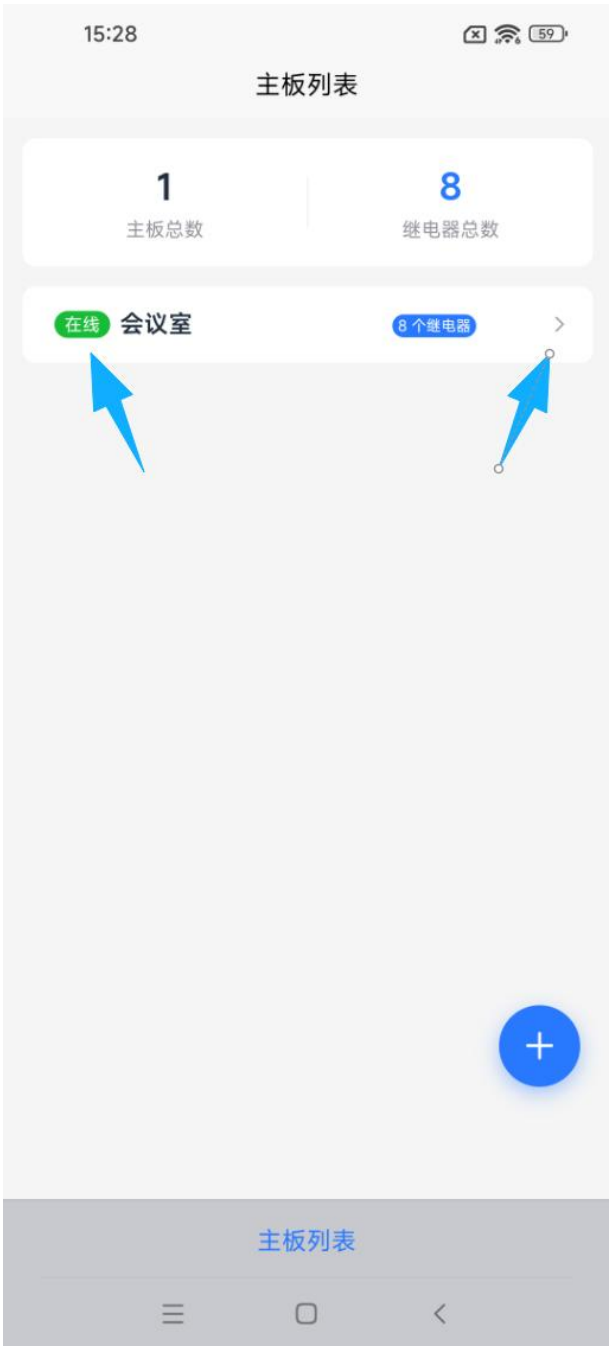



点击主板菜单，即可进入控制界面






可以手动控制每一路继电器动作，也可以全部吸合、全部断开。软件图标红色代表断开，绿色代表吸合。

线路名称也可以自定义修改，点击“名称修改”

选择要修改的线路，进入修改页面。

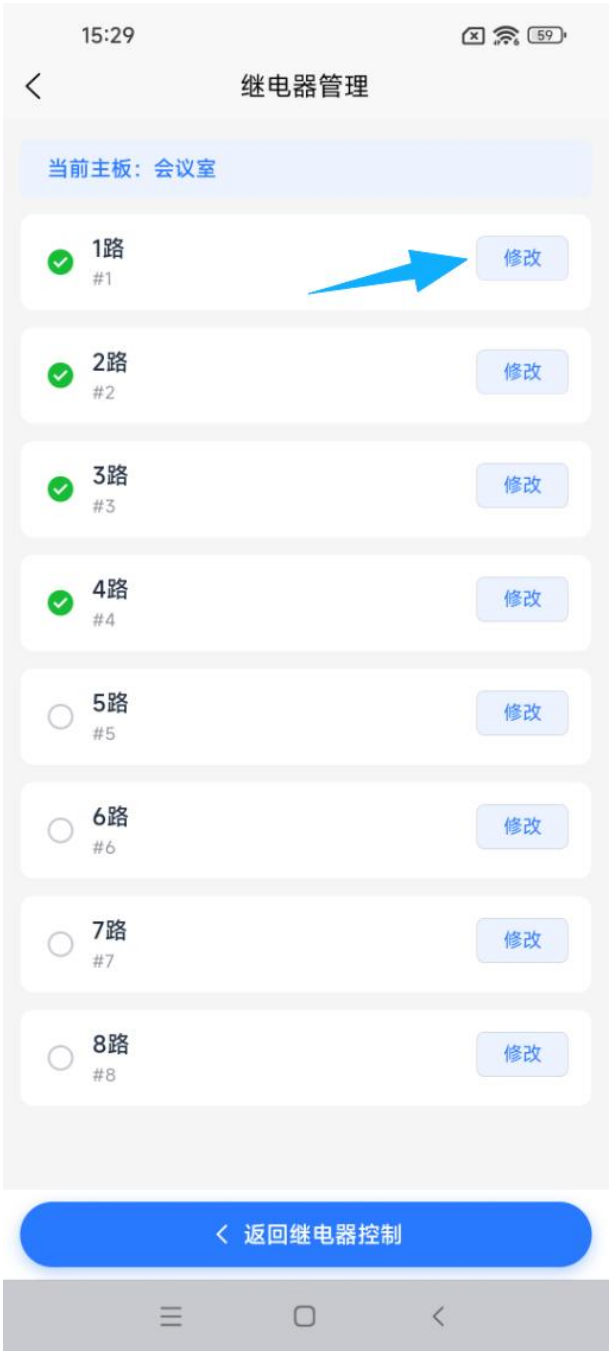


输入继电器名称，点击“保存”






名称修改完成，“返回继电器控制”，继电器名称自动更新。

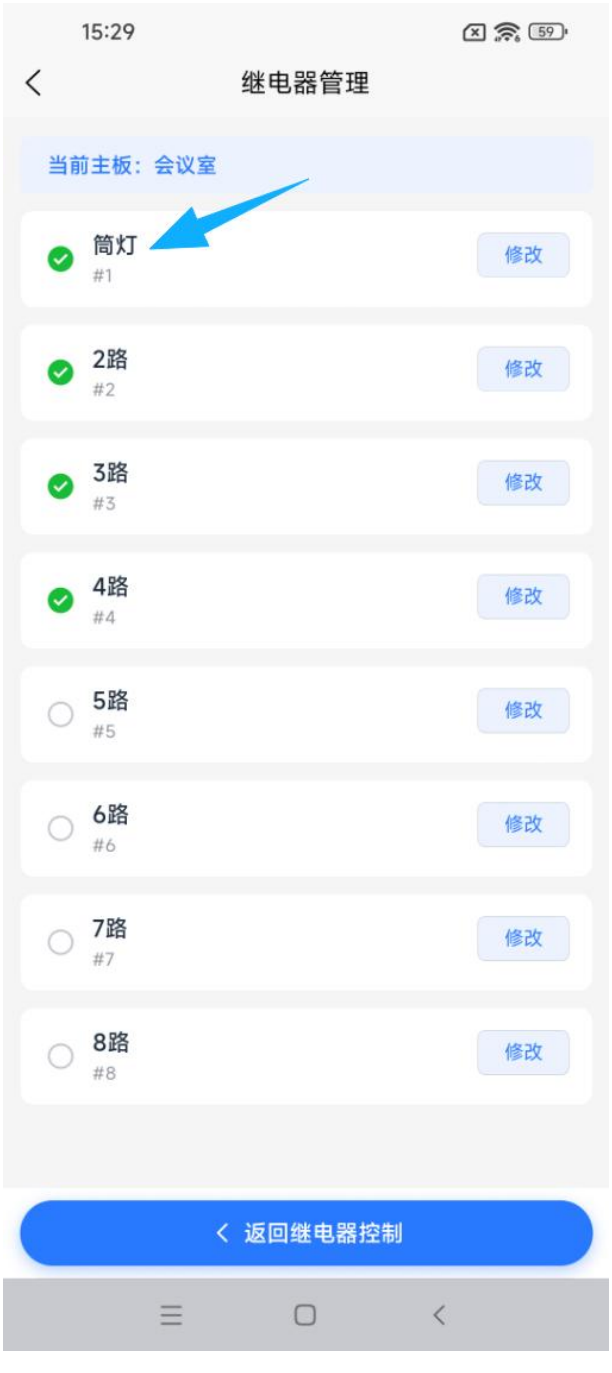



通过 APP 写程序。首先，通过 3.0 内核工具软件编辑好程序，将 .xk3 文件发送到手机（建议发送到手机微信），并保存。

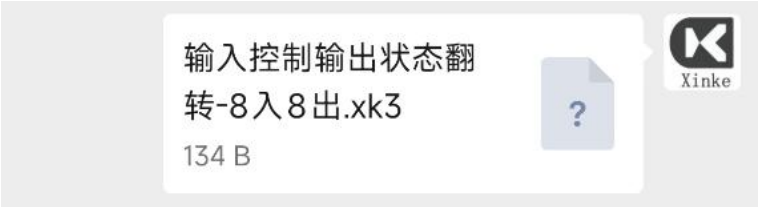





在 APP 菜单中，点击“程序写入”






默认程序路径为微信文件，点击“浏览选择文件”

首次访问文件位置，需要“去授权”

授予所有文件的管理权限



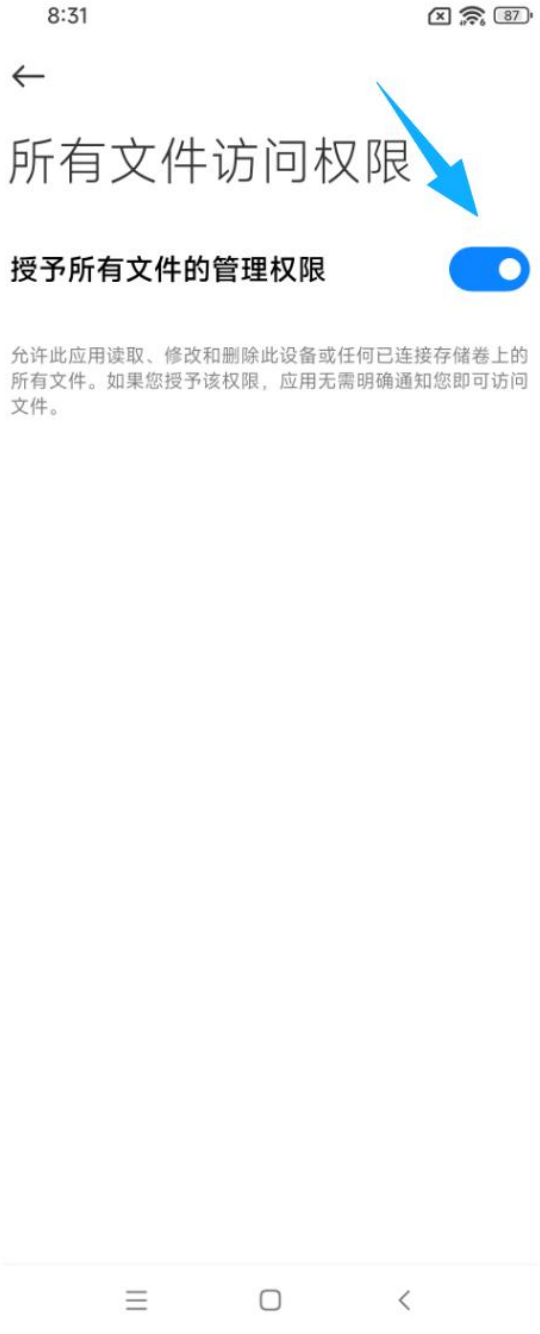

返回上级菜单，点击“浏览选择文件”

选择要写入的 .xk3 文件





点击“写入”





提示“写入成功”即可。