继电器控制系统 PC 端局域网版

软件使用说明

V1.0

信科电子



本文档适用于信科电子出品的

局域网控制继电器的使用


一、下载“继电器控制系统 PC 端局域网版”软件。

网址：http://www.xinkedianzi.net/urlDownload/继电器控制系统 pc 端局域网版.rar

（1）下载好的软件，如下图



（2）首次使用软件，如有以下提示，请点击“更多信息”

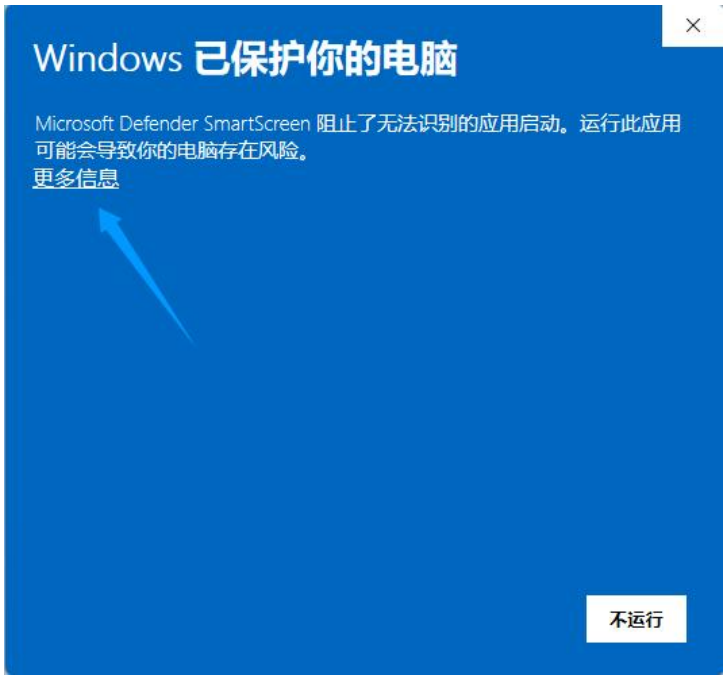

（3）选择“仍要运行”



二、网络版继电器模块通过网线连接 192.168.1.1 路由器，并给模块供电。出厂 IP 地址：192.168.1.110，端口：6000。

三、电脑连接同一局域网，打开软件，点击右下角“＋”添加主板。



（1）主板名称自定义

（2）手动输入模块 IP 地址

（3）手动输入模块端口

（4）手动输入主板地址，主板地址出厂设置地址 1

（5）手动输入主板继电器路数

（6）顺序动作时间间隔默认 100ms，也可根据需要自定义





添加完成，点击“新增”

显示设备“在线”。点击右侧下拉菜单，可以进行“修改”、“程序写入”或者“删除”。





点击主板菜单，即可进入控制界面






可以手动控制每一路继电器动作，也可以全部吸合、全部断开。软件图标红色代表断开，绿色代表吸合。

线路名称也可以自定义修改，点击“名称修改”

选择要修改的线路，进入修改页面。

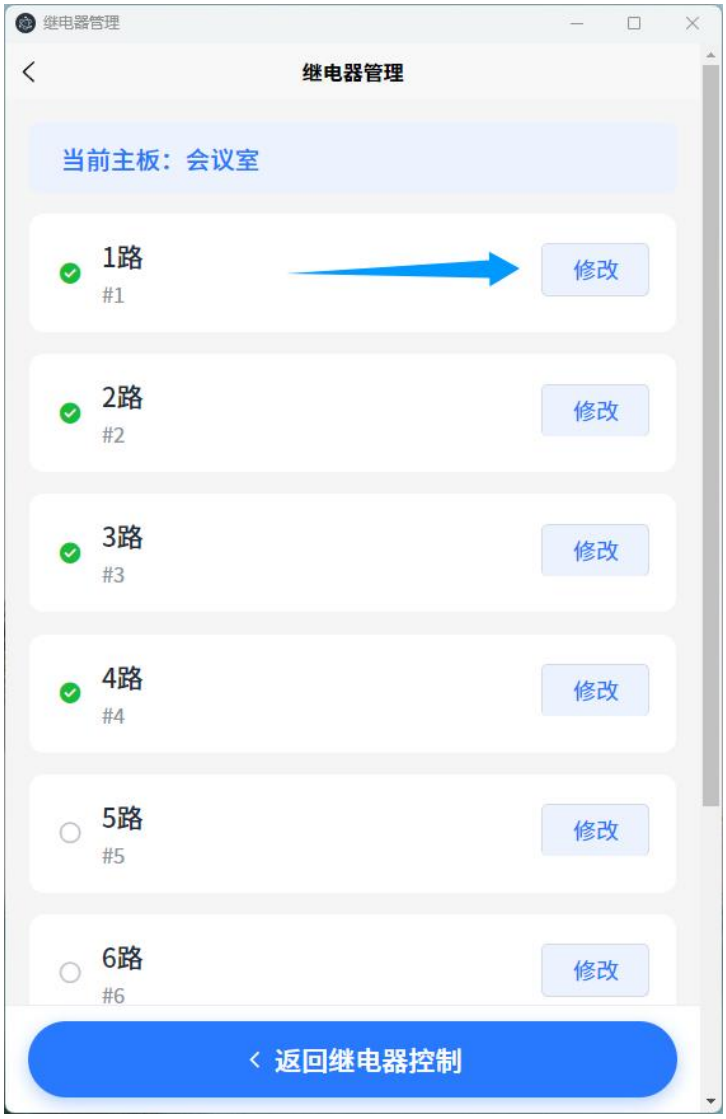

输入继电器名称，点击“保存”





名称修改完成，“返回继电器控制”，继电器名称自动更新。






通过软件写程序。首先，通过 3.0 内核工具软件编辑好程序，文件格式为 .xk3 文件。



点击“程序写入”




选择要写入的程序文件，点击“打开”



点击“写入”



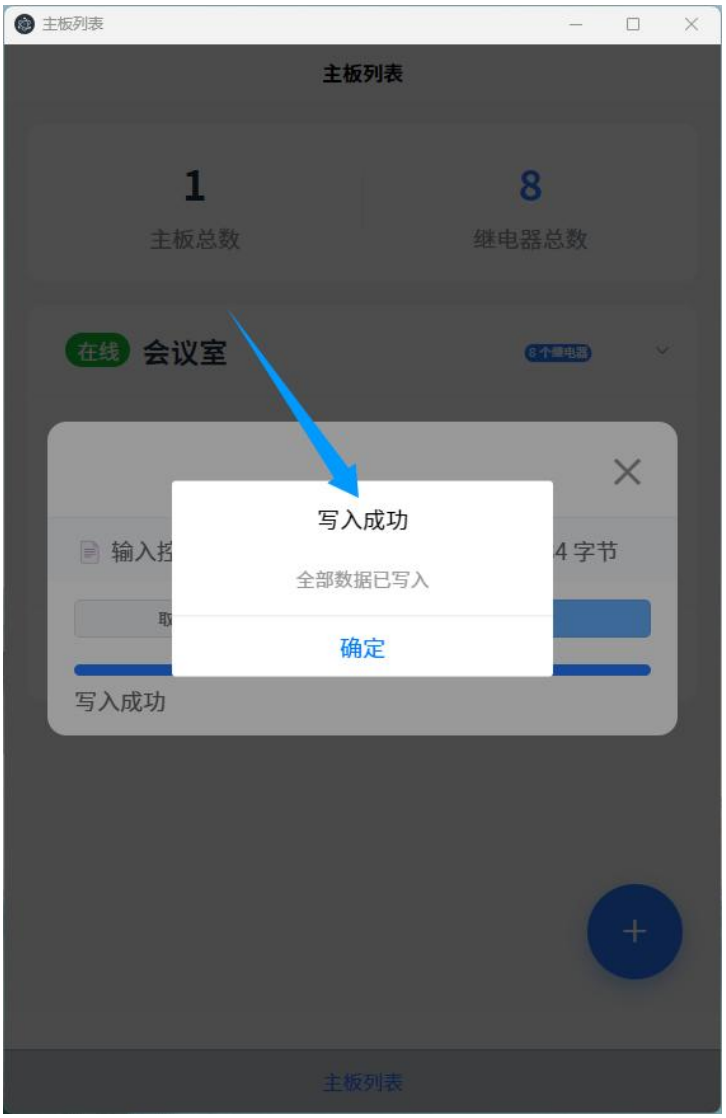

提示“写入成功”即可。